TIMEX®

www.timex.com

W-163-US 120-095000

THANK YOU FOR PURCHASING YOUR TIMEX WATCH.

EXTENDED WARRANTY

Available in U.S. only. Extend your warranty for an additional 4 years from date of purchase for $5. You can pay with AMEX, Discover, Visa or MasterCard by calling 1 800-448-4639 during normal business hours. Payment must be made within 30 days of purchase. Name, address, telephone number, purchase date, and 5-digit model number required. You can also mail a check for $5 to: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

Please read instructions carefully to understand how to operate your Timex watch. CE
Your model may not have all of the features described in this booklet.

FEATURES

• Time and date display • Daily alarm • Chronograph • Hourly chime

BASIC OPERATIONS

Press **MODE** to set time, date and alarm or enter Chrono Mode. Press **INDIGLO** to illuminate watch face. In any mode, press **MODE** to view time display. Press any button to stop alarm beeps.

TIME AND DATE

A. Press and hold **MODE** until HOURS digits flash (you'll be in Alarm Mode). Press **MODE** again to enter TIME mode. SECONDS digits will flash.
B. Press **ADJUST** to set SECONDS to zero.
C. Press **START/STOP** to select MINUTES.
D. Press **ADJUST** to change.
E. Repeat to set HOURS, MONTH, DATE, and DAY of WEEK. Go through 12 hours to set AM or PM.
F. Press **MODE** when done.
G. To display DATE from TIME display, press **START/STOP**.
H. With DATE displayed, press and hold **START/STOP**, then press **ADJUST** to change display between DATE-MONTH and MONTH-DATE.
I. With TIME displayed, press and hold **ADJUST**, then press **MODE** to switch between 12- and 24-hour format.

ALARM AND HOURLY CHIME

A. Press and hold **MODE** until HOURS digits, DAY, and A or P (for AM or PM) flash.
B. Press **ADJUST** to change HOURS digits. Go through 12 hours for AM or PM.
C. Press **START/STOP** to select MINUTES.
D. Press **ADJUST** to change. Press **MODE** when done.
E. Press and hold **ADJUST**, then press **START/STOP** to turn chime on/off. Press **START/STOP** again to turn alarm on/off. Release **START/STOP** when done.

When alarm time is reached, watch will beep and INDIGLO® display will flash for 20 seconds, or until a watch button is pushed. Alarm will repeat every 24 hours until deactivated.
, or will appear in display when alarm is on. **CH** or will appear in display when hourly chime is on.

CHRONOGRAPH

Chronograph will count up to 24 hours. Lap times are not stored. After 40 minutes chrono display changes from seconds to minutes.
A. With time displayed, press **MODE** to select Chrono Mode.
B. Press **START/STOP** to start.
C. Press **ADJUST** to view lap time. Press again to resume lap timing.
D. Press **START/STOP** to stop timing. Press **ADJUST** to reset chrono to zero.
E. Repeat for successive laps.

INDIGLO® NIGHT-LIGHT

Press **INDIGLO** to activate light. Patented (U.S. Patent Numbers 4,527,096 and 4,775,964) electroluminescent technology used in the INDIGLO® night-light illuminates watch face at night and in low light conditions.
INDIGLO is a registered trademark of Indiglo Corporation in the U.S. and other countries.

WATER RESISTANCE

If your watch is water-resistant, meter marking or ( ) is indicated.

Water-Resistance Depth	p.s.i.a.* Water Pressure Below Surface
30m/98ft	**60**
50m/164ft	**86**

*pounds per square inch absolute

WARNING: TO MAINTAIN WATER-RESISTANCE, DO NOT PRESS ANY BUTTONS UNDER WATER.

1. Watch is water-resistant only as long as lens, push buttons and case remain intact.
2. Watch is not a diver watch and should not be used for diving.
3. Rinse watch with fresh water after exposure to salt water.

MERCI D'AVOIR ACHETÉ CETTE MONTRE TIMEX

Lire les instructions avec attention pour bien comprendre le fonctionnement de cette montre Timex. **Il est possible que ce modèle ne présente pas toutes les fonctions décrites dans le dépliant.**

FONCTIONS

• Affichage de l'heure et de la date • Alarme quotidienne • Chronographe • Carillon horaire

OPÉRATIONS DE BASE

Appuyer sur **MODE** pour ajuster l'heure, la date et l'alarme ou entrer en mode Chrono. Appuyer sur **INDIGLO** pour illuminer la face de la montre. Dans tout mode, appuyer sur **MODE** pour afficher l'heure. Appuyer sur n'importe quel bouton pour couper l'alarme.

HEURE ET DATE

A. Tenir **MODE** enfoncé jusqu'à ce que les chiffres des HEURES clignotent (vous serez en mode Alarme). Appuyer sur **MODE** une deuxième fois pour entrer en mode Heure. Les chiffres des SECONDES clignotent.
B. Appuyer sur **ADJUST** pour remettre les SECONDES à zéro.
C. Appuyer sur **START/STOP** pour sélectionner les MINUTES.
D. Appuyer sur **ADJUST** pour changer.
E. Répéter pour régler les HEURES, le MOIS, la DATE et LE JOUR DE LA SEMAINE. Faire défiler 12 heures pour alterner entre AM (matin) et PM (après-midi).
F. Appuyer sur **MODE** pour valider.
G. Appuyer sur **START/STOP** pour afficher la DATE à partir de l'affichage de l'HEURE.
H. Alors que la DATE est affichée, tenir **START/STOP** enfoncé, puis appuyer sur **ADJUST** pour alterner l'affichage entre DATE-MOIS et MOIS-DATE.
I. Alors que l'HEURE est affichée, tenir **ADJUST** enfoncé, puis appuyer sur **MODE** pour alterner entre l'affichage de 12 heures et celui de 24 heures.

ALARME ET CARILLON HORAIRE

A. Tenir **MODE** enfoncé jusqu'à ce que les chiffres des HEURES, le JOUR et A ou P (pour AM ou PM) clignotent.
B. Appuyer sur **ADJUST** pour changer les chiffres des HEURES. Faire défiler 12 heures pour alterner entre AM (matin) et PM (après-midi).
C. Appuyer sur **START/STOP** pour sélectionner les MINUTES.
D. Appuyer sur **ADJUST** pour changer. Appuyer sur **MODE** pour valider.
E. Tenir **ADJUST** enfoncé, puis appuyer sur START/STOP pour activer ou désactiver le carillon. Appuyer sur **START/STOP** pour activer ou désactiver l'alarme. Relâcher **START/STOP** pour valider.

À l'heure fixée pour l'alarme, la montre sonne et le mode d'affichage INDIGLO® clignote pendant 20 secondes ou jusqu'à ce qu'un des boutons soit enfoncé. L'alarme se répète toutes les 24 heures jusqu'à ce qu'elle soit désactivée.
Lorsque la fonction Alarme est activée (ON), son icone s'affiche , ou . Lorsque la fonction Carillon est activée (ON), son icone s'affiche **CH** ou .

CHRONOMÈTRE

Le chronomètre peut compter jusqu'à 24 heures. Les temps au tour ne sont pas stockés en mémoire. Après 40 minutes, l'affichage du chronomètre passe des secondes aux minutes.
A. Alors que l'heure est affichée, appuyer sur **MODE** pour sélectionner le mode Chrono.
B. Appuyer sur **START/STOP** pour démarrer.
C. Appuyer sur **ADJUST** pour afficher le temps au tour. Appuyer une nouvelle fois pour reprendre le chronométrage du temps au tour.
D. Appuyer sur **START/STOP** pour arrêter le chronomètre. Appuyer sur **ADJUST** pour remettre le chronomètre à zéro.
E. Répéter pour les tours successifs.

VEILLEUSE INDIGLO®

Appuyer sur **INDIGLO** pour activer l'éclairage. La technologie électroluminescente brevetée (brevets américains n° 4,527,096 et 4,775,964) utilisée dans la veilleuse INDIGLO® permet d'illuminer la face de la montre la nuit et dans des conditions de faible éclairage.
INDIGLO est une marque déposée d'Indiglo Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

ÉTANCHÉITÉ

Si la montre est étanche, la profondeur maximale ou le symbole ( ) est indiqué.

Profondeur d'étanchéité	Pression de l'eau sous la surface en p.s.i.a.*
30m/98 pi	**60**
50m/164 pi	**86**

*livres par pouce carré (abs.)

MISE EN GARDE : POUR PRÉSERVER L'ÉTANCHÉITÉ, NE PAS ENFONCER LES BOUTONS SOUS L'EAU.

1. La montre est étanche aussi longtemps que le verre, les boutons et le boîtier sont intacts.
2. La montre n'est pas conçue pour la plongée. Ne pas l'utiliser dans ces conditions.
3. Rincer la montre à l'eau douce après tout contact avec l'eau de mer.

LE AGRADECEMOS LA COMPRA DE SU RELOJ TIMEX.

Le rogamos lea atentamente las instrucciones para poner en funcionamiento su reloj Timex. **Es posible que su modelo no tenga todas las características descritas en este folleto.**

FUNCIONES

• Visualización de hora y fecha • Alarma diaria • Cronógrafo • Señal acústica cada hora

OPERACIONES BÁSICAS

Pulse **MODE** para ajustar la hora, fecha y alarma o ingrese Chrono (cronómetro). Pulse **INDIGLO** para iluminar la cara del reloj. En cualquier modo, pulse **MODE** para ver la hora. Pulse cualquier botón para silenciar la señal acústica de la alarma.

HORA Y FECHA

A. Pulse y sostenga **MODE** hasta que los dígitos de HORAS destellen (usted estará en el modo Alarma). Pulse **MODE** de nuevo para ingresar TIME (modo horario). Los dígitos de los SEGUNDOS destellarán.
B. Pulse **ADJUST** para poner los SEGUNDOS a cero.
C. Pulse **START/STOP** para seleccionar MINUTOS.
D. Pulse **ADJUST** para cambiar.
E. Repita el procedimiento para ajustar HORAS, MES, FECHA y DÍA de la SEMANA. Recorra 12 horas para fijar AM (mañana) o PM (tarde).
F. Pulse **MODE** cuando haya acabado.
G. Para ver la FECHA desde la pantalla de HORA, pulse **START/STOP**.
H. En la pantalla de FECHA, pulse y sostenga **START/STOP**, luego pulse **ADJUST** para cambiar entre las pantallas de DÍA-MES y MES-DÍA.
I. En la pantalla de HORA, pulse y sostenga **ADJUST**, luego pulse **MODE** para cambiar entre los formatos de 12 y 24 horas.

ALARMA Y SEÑAL ACÚSTICA CADA HORA

A. Pulse y sostenga **MODE** hasta que los dígitos de HORAS, Día, y A o P (para mañana o tarde) destellen.
B. Pulse **ADJUST** para cambiar los dígitos de HORAS. Recorra 12 horas para fijar AM (mañana) o PM (tarde).
C. Pulse **START/STOP** para seleccionar MINUTOS.
D. Pulse **ADJUST** para cambiar. Pulse **MODE** cuando haya acabado.
E. Pulse y sostenga **ADJUST**, pulse luego **START/STOP** para activar o desactivar la señal acústica. Pulse **START/STOP** para activar o desactivar la alarma. Suelte **START/STOP** cuando haya acabado.

Cuando llegue la hora de la alarma, el reloj dará la señal acústica y la luz INDIGLO® destellará por 20 segundos, o hasta que se pulse cualquier botón del reloj. La alarma se repetirá cada 24 horas hasta que sea desactivada.
, o aparecerá en la pantalla cuando la alarma está activada. **CH** o aparecerá en la pantalla cuando la señal acústica está activada.

CRONÓGRAFO

El cronógrafo contará hasta 24 horas. Los tiempos de vuelta no se almacenan. Después de 40 minutos la pantalla del cronógrafo cambia de segundos a minutos.
A. En la pantalla de hora, pulse **MODE** para selecionar el modo cronógrafo.
B. Pulse **START/STOP** para iniciarlo.
C. Pulse **ADJUST** para ver tiempo de vuelta. Púlselo otra vez para reanudarlo.
D. Pulse **START/STOP** para detenerlo. Pulse **ADJUST** para poner el cronógrafo a cero.
E. Repita el procedimiento para vueltas sucesivas.

LUZ NOCTURNA INDIGLO®

Pulse **INDIGLO** para activar la luz. La tecnología electroluminiscente patentada (patentes de EE.UU. 4.527.096 y 4.775.964) utilizada en la luz nocturna INDIGLO® ilumina toda la cara del reloj por la noche y en condiciones de poca luz.
INDIGLO es una marca registrada de Indiglo Corporation en los EE.UU. y otros países.

RESISTENCIA AL AGUA

Si su reloj es resistente al agua, se indicarán los metros o aparecerá el símbolo ( ).

Profundidad de Resistencia al Agua	p.s.i.a.* Presión bajo la superficie del agua
30m/98pies	**60**
50m/164pies	**86**

*libras por pulgada cuadrada absoluta

ADVERTENCIA: PARA MANTENER LA RESISTENCIA AL AGUA, NO PULSE NINGÚN BOTÓN BAJO EL AGUA.

1. El reloj es resistente al agua solamente mientras el cristal, los botones y la caja permanezcan intactos.
2. El reloj no es un reloj de submarinista y no debe utilizarse para realizar submarinismo.
3. Enjuague el reloj con agua dulce después de haber estado expuesto al agua salada.

FASTWRAP® STRAP ADJUSTMENT

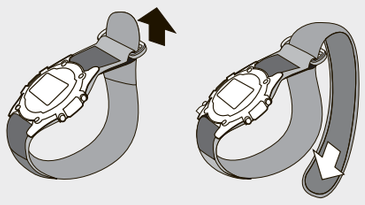

BATTERY

Timex strongly recommends that a retailer or jeweler replace battery. If applicable, push reset button when replacing battery. Battery type is indicated on caseback. Battery life estimates are based on certain assumptions regarding usage; battery life may vary depending on actual usage.

DO NOT DISPOSE OF BATTERY IN FIRE. DO NOT RECHARGE. KEEP LOOSE BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.

AJUSTEMENT DU BRACELET FASTWRAP®

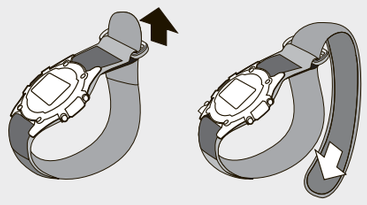

PILE

Timex recommande fortement de faire changer la pile par un détaillant ou un bijoutier. Le cas échéant, appuyer sur le bouton de remise à zéro lors du changement de la pile. Le type de pile est indiqué sur le dos du boîtier. L'estimation de la durée de service de la pile est basée sur certaines hypothèses quant à l'usage ; la durée réelle peut varier selon l'utilisation de la montre.

NE PAS JETER LA PILE AU FEU. NE PAS RECHARGER LA PILE. GARDER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

AJUSTE DE CORREA FASTWRAP®

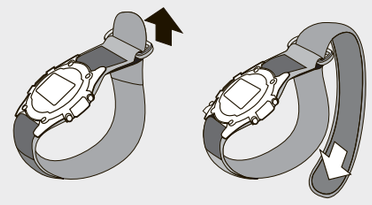

PILA

Timex recomienda encarecidamente que un minorista o un joyero cambien la pila. Si procede, pulse el botón de restablecimiento cuando cambie la pila. El tipo de pila se indica en la parte de atrás de la caja. Las estimaciones de duración de la pila se basan en ciertas suposiciones relacionadas con el uso; la duración de la pila puede variar dependiendo del uso real.

NO TIRE LA PILA AL FUEGO. NO LA RECARGUE. MANTENGA LAS PILAS SUELTAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TIMEX INTERNATIONAL WARRANTY

(U.S. – LIMITED WARRANTY – PLEASE SEE FRONT OF INSTRUCTION BOOKLET FOR TERMS OF EXTENDED WARRANTY OFFER)

Your TIMEX watch is warranted against manufacturing defects by Timex Corporation for a period of ONE YEAR from the original purchase date. Timex and its worldwide affiliates will honor this International Warranty.

Please note that Timex may, at its option, repair your watch by installing new or thoroughly reconditioned and inspected components or replace it with an identical or similar model. **IMPORTANT — PLEASE NOTE THAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER DEFECTS OR DAMAGES TO YOUR WATCH:**

1) after the warranty period expires;
2) if the watch was not originally purchased from an authorized Timex retailer;
3) from repair services not performed by Timex;
4) from accidents, tampering or abuse; and
5) lens or crystal, strap or band, watch case, attachments or battery. Timex may charge you for replacing any of these parts.

THIS WARRANTY AND THE REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. TIMEX IS NOT LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some countries and states do not allow limitations on implied warranties and do not allow exclusions or limitations on damages, so these limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country and state to state.

To obtain warranty service, please return your watch to Timex, one of its affiliates or the Timex retailer where the watch was purchased, together with a completed original Watch Repair Coupon or, in the U.S. and Canada only, the completed original Watch Repair Coupon or a written statement identifying your name, address, telephone number and date and place of purchase. Please include the following with your watch to cover postage and handling (this is not a repair charge): a US$ 7.50 check or money order in the U.S.; a CAN$6.00 cheque or money order in Canada; and a UK£2.50 cheque or money order in the U.K. In other countries, Timex will charge you for postage and handling. NEVER INCLUDE A SPECIAL WATCHBAND OR ANY OTHER ARTICLE OF PERSONAL VALUE IN YOUR SHIPMENT.

For the U.S., please call 1-800-448-4639 for additional warranty information. For Canada, call 1-800-263-0981. For Brazil, call 0800-168787. For Mexico, call 01-800-01-060-00. For Central America, the Caribbean, Bermuda and the Bahamas, call (501) 370-5775 (U.S.). For Asia, call 852-2815-0091. For the U.K., call 44 208 687 9620. For Portugal, call 351 212 946 017. For France, call 33 3 81 63 42 00. For Germany, call +43 662 88 92130. For the Middle East and Africa, call 971-4-310850. For other areas, please contact your local Timex retailer or Timex distributor for warranty information. In the U.S. and in certain other locations, participating Timex retailers can provide you with a postage-paid, pre-addressed Watch Repair Mailer for your convenience in obtaining factory service.

GARANTIE INTERNATIONALE TIMEX

(É.-U. – GARANTIE LIMITÉE – VEUILLEZ CONSULTER LA COUVERTURE DU LIVRET D'INSTRUCTIONS POUR LES MODALITÉS DE L'OFFRE DE GARANTIE PROLONGÉE)

Votre montre TIMEX est garantie contre les défauts de fabrication pour une période d'UN AN, à compter de la date d'achat. Timex ainsi que ses affiliés honoreront cette garantie internationale.

Timex se réserve le droit de réparer votre montre en y installant des composants neufs ou révisés, ou bien de la remplacer avec un modèle identique ou similaire. **IMPORTANT : CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS VOTRE MONTRE :**

1) après l'expiration de la période de garantie,
2) si elle n'a pas été achetée chez un revendeur Timex agréé,
3) si la réparation n'a pas été faite par Timex,
4) s'il s'agit d'un accident, falsification ou abus,
5) s'il s'agit du verre, du bracelet, du boîtier ou des piles; Timex peut effectuer les réparations mais celles-ci seront payantes.

CETTE GARANTIE AINSI QUE LES RECOURS INDIQUÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON EXCLUSIVEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. TIMEX N'EST RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT. Certains pays et juridictions interdisent les limitations des garanties implicites et les exclusions ou restrictions sur les dommages ; les présentes restrictions peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous confère des droits légaux précis. Il se peut que vous bénéficiez d'autres droits, lesquels varieront selon le pays et la juridiction.

Pour obtenir le service garanti, retourner la montre à Timex, une de ses filiales ou le détaillant Timex qui vous a vendu la montre. Inclure le Coupon de réparation original rempli ou, pour les É.-U. ou le Canada seulement, ce même coupon rempli ou une feuille comprenant votre nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que la date et le lieu de l'achat. Afin de couvrir les frais de retour de la montre (ce ne sont pas des frais de réparation), prière d'inclure un chèque ou un mandat-poste de 7,50 $US (É.-U.), de 6,00 $ (Canada) ou de 2,50 £ (Royaume-Uni). Pour les autres pays, Timex vous demandera de couvrir les frais de poste et de manutention. NE JAMAIS INCLURE DANS VOTRE ENVOI UN BRACELET SPÉCIAL OU TOUT ARTICLE AYANT UNE VALEUR SENTIMENTALE.

Pour les Etats-Unis, vous pouvez appeler le 1 800 448 4639 pour plus de renseignements. Pour le Canada, appelez le 1 800 263 0981. Pour le Brésil, appelez le 0800 168787. Pour le Mexique, appelez le 01 800 01 060 00. Pour l'Amérique Centrale, les Caraïbes, les Bermudes et les Bahamas, appelez le 501 370 5775 (É.-U.). Pour l'Asie, appelez le 852 2815 0091. Pour le Royaume-Uni, appelez le 44 208 687 9620. Pour le Portugal, appelez le 351 212 946 017. Pour la France, appelez le 33 3 81 63 42 00. Pour l'Allemagne, appelez le +43 662 88 92130. Pour le Moyen-Orient et l'Afrique, appelez le 971 4 310850. Pour les autres régions, veuillez contacter votre revendeur ou le distributeur Timex local pour toute information concernant la garantie. Aux Etats-Unis et dans d'autres pays, vous pouvez disposer d'un emballage pré-payé, pré-adressé.

GARANTIA INTERNACIONAL TIMEX

(Garantia limitada USA - Lea por favor el folleto de instrucciones para los detalles de la Oferta de extensión de la Garantía).

Su reloj TIMEX está garantizado contra cualquier defecto de fabricación por TIMEX Corporation durante un período de UN AÑO a partir de la fecha de compra. TIMEX y sus compañías subsidiarias en todo el mundo aceptarán esta Garantía Internacional.

TIMEX notifica que, a nuestra discreción, su reloj será reparado con piezas nuevas o reacondicionado totalmente con componentes debidamente revisados o será cambiado por otro reloj idéntico o similar. **IMPORTANTE: ESTA GARANTIA NO CUBRE LOS SIGUIENTES DEFECTOS O FALTAS DE SU RELOJ:**

1. Si el período de garantía ha vencido.
2. Si su reloj no ha sido comprado en una agencia o tienda oficial TIMEX.
3. Si su reloj ha sido manipulado fuera del Servicio Técnico Oficial TIMEX.
4. Si su reloj evidencia pruebas de golpes, accidentes o abusos.
5. Si el cristal, correa, caja, pila o accesorios aparecen dañados o gastados. En estos casos TIMEX efectuará la reparación y facturará su costo.

ESTA GARANTÍA Y LOS DERECHOS Y ACCIONES CONTENIDOS EN EL PRESENTE SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. TIMEX NO ES RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O EVENTUALES. Algunos países y estados no permiten limitaciones sobre garantías implícitas y no permiten exclusiones o limitaciones sobre daños, por lo tanto estas limitaciones pueden no corresponderle a usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de país en país y de estado a estado.

Para obtener servicio cubierto por la garantía, por favor envíe su reloj a Timex, una de sus filiales o a la tienda donde compró el reloj, conjuntamente con un Cupón de Reparación de Reloj original completado, o en los EE.UU. y Canadá solamente, el Cupón de Reparación de reloj original completado o una declaración escrita indicando su nombre, dirección, número de teléfono y fecha y lugar de la compra. Sírvase incluir lo siguiente con su reloj para cubrir el franqueo y gastos administrativos (esto no es un cargo de reparación): un cheque o giro postal de US$7.50 en los EE.UU., un cheque o giro postal de US$6.00 en Canadá; y un cheque o giro postal de UK£2.50 en el Reino Unido y en otros países. Timex le cobrará por franqueo y gastos administrativos. NUNCA INCLUYA UNA CORREA DE RELOJ ESPECIAL O CUALQUIER OTRO ARTÍCULO DE VALOR PERSONAL EN EL ENVÍO.

Para los EE.UU. llame por favor al 1-800-448-4639 para información adicional de su garantía. Para Canadá llame al 1-800-263-0981. Para Brasil llame al 0800-168787. Para México 01-800-01-060-00. Para América Central, Caribe, Bermudas y Bahamas llame al (501) 370-5775 (US). Para Asia llame al 852-2815-0091. Para el Reino Unido, llame al 44 208 687 9620. Para Portugal, llame al 351 212 946 017. Para Francia, llame al 33 3 81 63 42 00. Para Alemania, llame al +43 662 88 92130. Para el Medio Oriente y Africa, llame al 971-4-310850. Para otras regiones, si desea información sobre la garantía, por favor comuníquese con el representante de Timex o el distribuidor de Timex de su zona. En los EE.UU. y otros países, las tiendas autorizadas TIMEX le podrán informar y facilitar pagos postales o sobres para envíos especiales de reparación de relojes TIMEX y ayudarle a conseguir dicho servicio de fábrica.